



Installatie instructie

SAGA²

1. ALGEMEEN

De vloerbedekking moet eerst goed geïnspecteerd en onderzocht worden op zichtbare gebreken voordat hij wordt aangebracht. Als er duidelijke gebreken zijn dient u voor de installatie contact op te nemen met Gerflor Benelux.

Het installeren van de vloerbedekking dient te gebeuren conform onderstaande installatie instructie.

2. TOEPASSINGGEBIEDEN

Saga² is geschikt voor professioneel gebruik en kan o.a. worden toegepast in kantoren.

3. INSTALLATIEMETHODEN

Tijdens de installatie dient de omgevingstemperatuur minimaal 18°C te zijn en de vloertemperatuur minimaal 15°C.

Er zijn twee manieren om dit product te installeren t.w. met een zogenaamde verhuislijm of een volledige verlijming. Wij adviseren u overleg te voeren met de leverancier van de desbetreffende lijm-en egalisatiemiddelen.

3.2.1 Verhuislijm

Door het toepassen van een verhuislijm kan de Saga² tegel weer eenvoudig te worden verwijderd. De verhuislijm dient met een vachttroller te worden aangebracht.

Hiervoor adviseren wij u de volgende lijm toe te passen:

Fabrikant	Bostik	Eurocol
Lijm	Adesi-tech	542 Fixdal
Verbruik	150-200gr/m ²	150-200gr/m ²

Bij het toepassen van een andere lijmsoort dient van te voren contact te worden opgenomen met Gerflor Benelux.

3.2.2. Volledige verlijming

De saga² tegel dient in de volgende omstandigheden volledig te worden verlijmd met een acryl lijm:

- Als het temperatuurverschil meer dan 20° C is in de ruimte waar het product wordt geïnstalleerd.
- In ruimten waar sprake is van intensief gebruik en rollend zwaar materieel.

Disclaimer: Technische wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend de jongste editie is geldig. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Gerflor Benelux geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen



Installatie instructie

SAGA²

Voor het bepalen van de juiste lijmsoort adviseren wij u overleg te voeren met de leverancier van de desbetreffende lijm- en egalisatiemiddelen.

4. ONDERVLOEREN

4.1 Vereisten ondervloer

De vloer moet worden aangebracht op een blijvend droge, druk- en trekvraste en vlakke ondergrond

Het vochtpercentage in de ondervloer mag niet meer bedragen dan 2%. Als de ondervloer wel een hoger vochtpercentage heeft dan dient eerst een vochtscherm te worden aangebracht.

4.2 Voorbereidend werk op nieuwe en bestaande vloeren

De ruimtes moeten zorgvuldig worden geprepareerd en volledig vrij zijn van alle stof, stucresten of elke andere oneffenheid. Als de ondervloer hier niet aan voldoet moet er een egalisatielaag worden aangebracht.

4.3 Vloerverwarming

Saga² is geschikt voor het installeren op vloeren met vloerverwarming. De vloertemperatuur mag nooit boven de 28°C uitkomen.

Volg altijd de het opstookprotocol van het bedrijf schap afbouw en raadpleeg indien nodig de betreffende leverancier van lijm- en egalisatieproducten. Tijdens de installatie dient de vloertemperatuur minimaal 15°C te zijn en de omgevingstemperatuur minimaal 18°C.

Note: wij adviseren pas 72 uur na de installatie de temperatuur van de vloerverwarming weer te verhogen/aan te zetten.

5. INSTALLATIE

5.1 VOORBEREIDING

- De tegels moeten tenminste 24 uur van tevoren in de te stofferen ruimte worden opgeslagen (uit de verpakking) voordat ze worden geïnstalleerd.
- Meng geen tegels uit verschillende kleurbaden in dezelfde ruimte.
- De zichtbaarheid van de naden is afhankelijk van de toegepaste kleur en dessin


5.2 INSTALLATIEPLAN

5.2.1. Installatierichting

De installatie richting volgens het dambord systeem (zie tekening). Hierbij rekening houden met het volgende:

- Bij een tegel met een dessin met richting bepaald de richting van het dessin de installatierichting.
- Bij een tegel zonder dessin met richting bepaald de structuur op de backing de installatierichting.

Note: wij raden u af om tegels in dezelfde richting te plaatsen omdat de daden dan duidelijker zichtbaar worden.

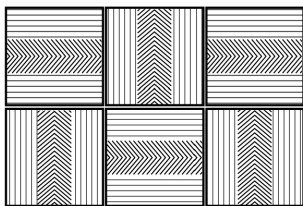

at 90°

Tekening dambord systeem

5.3 De tegels neerleggen

De tegels dienen als volgt te worden neergelegd:

- Leg een rij tegels in het midden langs de voornaamst loodlijnen.
- Zorg ervoor dat de tegels tegen de muur altijd groter zijn dan een halve tegel.
- Zorg ervoor dat bij de deur zoveel mogelijk hele tegels worden toegepast.
- Leg de tegels in trapvormige schikking.
- Bij het toepassen van lijn: houd rekening met de open- en droogtijd.

Note: let op het aanwrijven van de tegels tijdens de plaatsing (zie paragraaf 5.5)

5.4 Snijden van de tegels

De tegels worden d.m.v. tracering gesneden

- Leg de te snijden tegel op de laatste volledige tegel die u hebt geplaatst.
- Neem een volledige tegel die als sjabloon gaat dienen.
- Leg deze op de te snijden tegel met een rand strak tegen de muur (geen speling).
- Markeer de te snijden tegel met een recht mes waarbij de rand van de sjabloon gebruikt wordt als snijrand.

5.4.1 Snijden van de tegels bij deurlijsten en/of moeilijk bereikbare plaatsen.

Disclaimer: Technische wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend de jongste editie is geldig. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Gerflor Benelux geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen

Voor het snijden van de tegels in deze omstandigheden kunt u gebruik maken van een stanleymes.

5.5 Aanwrijven en walsen

Het walsen van de tegels dient in twee stappen te gebeuren:

Stap1: Tijdens het neerleggen van de tegels dient u de tegels regelmatig handmatig met behulp van een aanwrijfblok aan te drukken.

Stap 2: Aansluitend aan het installeren van de tegels dient u de tegels met behulp van een wals (80 kg) volledig en goed aan te drukken.

6. Gebruik van de vloer

- U kunt de vloer 24 uur na installatie normaal belopen.
- U kunt 48 uur na de installatie van de tegels meubels plaatsen op de vloer

Let op: gebruik van rubberen voorwerpen op de vloer wordt afgeraden om dat dit kan leiden tot permanente verkleuring van de tegels

7. HET LIJMEN VAN DE VLOERBEDEKING

Het volledig verlijmen van de vloerbedekking of het toepassen van een verhuislijm dient te worden gerealiseerd volgens de aanwijzingen en verwerkingsvoorschrift van de fabrikant van de lijm- en egalisatiemiddelen. De voorgeschreven tijden (open tijd etc), kamfijnheid e.d. moeten worden aangehouden.

De verhuislijm dient met een vachtroller te worden aangebracht.

8. MIGRATIE & VLEKKEN

In bijzondere gevallen kunnen agressieve stoffen zoals bijv. teer, vetten, oliën, verf, die onder de schoenzolen naar binnen worden gedragen, leiden tot verkleuringen in sterk belopen gedeeltes. Kleurveranderingen in de vorm van geelverkleuringen van de vloerbedekking kunnen over het algemeen op de begane grond overal voorkomen, waar in de wegebouw teer- en bitumenresten aanwezig zijn. Dergelijke verkleuringen op de vloerbedekkingen zijn niet te verwijderen. Vooral de lichtere kleuren zijn gevoeliger voor verkleuring dan de donkere, dekkende kleuren. Bepaalde rubbersoorten (bijv. bij stoel- en meubelpoten) kunnen bij langdurige inwerking verkleuringen veroorzaken op verende vloerbedekkingen die niet meer te verwijderen zijn. Deze zijn te voorkomen door het gebruik van geschikte, kleurvaste rubberkwaliteiten, waarbij de fabrikant de geschiktheid voor gebruik op verende vloerbedekkingen garandeert, of door het gebruik van vinyl of polyethyleen. Haarverf-, alcohol- en jodiumhoudende huid desinfecteringsmiddelen evenals oplosmiddelhoudende substanties met kleurstoffen tot verkleuring van het oppervlak, wanneer zij niet onmiddellijk nadat ze op de vloer terecht zijn gekomen, worden verwijderd. Desinfecteringsmiddel- en zeepdispensers moeten zo worden geplaatst, dat de middelen niet op de bodem druppelen. Schoonmaakmiddelen zoals bijv. basisvloerreiniger, beschermende- en neutrale schoonmaakmiddelen moeten op elkaar zijn afgestemd om



Installatie instructie

SAGA²

ongewenste wisselwerking (kleverige oppervlakte, verkleuringen) uit te sluiten. Lees hiervoor de betreffende reinigingsvoorschriften.

9. REINIGING

De opdrachtnemer moet de opdrachtgever reinigings- en onderhoudsvorschriften overhandigen. De actuele reinigings- en onderhoudsvorschriften vindt u op www.gerflorbenelux.com

10. Contactgegevens Gerflor Benelux BV

Gerflor Benelux BV
Postbus 2107
5605 JC Eindhoven
Nederland
T: +31(0) 40 266 1700
I : www.gerflor.nl
E: gerflornl@gerflor.com